


HANDBUCH

Scan the QR code or visit:

membantu.de/handbuch

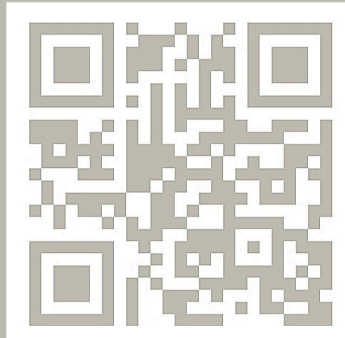

ACHTUNG!

Der Wiegenmotor darf nur für den im Handbuch beschriebenen Zweck verwendet werden.

- Wenn der Wiegenmotor für andere Zwecke verwendet wird, kann die Sicherheit nicht gewährleistet werden.
- Verwende den Wiegenmotor nicht, wenn das Kind sitzen, knien oder sich hochziehen kann.
- Das Gewicht des Kindes muss der verwendeten Feder entsprechen.
- Kleine Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Wiegenmotors spielen.
- Verwende den Wiegenmotor nicht, wenn dieser Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln aufweist.
- Behalte dein Baby immer im Blick und bleibe in der Nähe, wenn der Wiegenmotor in Betrieb ist.
- Schaukele die Federwiege nicht manuell, wenn der Draht des Motors an der Federwiege befestigt ist.
- Benutze den Wiegenmotor nicht im Freien oder in feuchten Räumen.

MEMBANTU®

MONTAGE DES WIEGENMOTORS

- 1 Hänge den Wiegenmotor mithilfe des Karabinerhakens, der an der Oberseite des Motors befestigt ist, an die gewünschte (Decken-)Aufhängung. Es wird empfohlen einen Deckenhaken zu verwenden, der eine Traglast von mindestens 150 kg hat. Teste den Haken, z.B. indem sich ein Erwachsener an den Haken hängt.
- 2 Hänge die Feder an den zweiten Karabinerhaken, der an der Unterseite des Wiegenmotors zu finden ist.
- 3 Befestige nun den schweren Karabinerhaken der Babyhängematte/ Federwiege am unteren Ring der Feder.
- 4 In den gleichen Karabinerhaken hängst Du den kleinen Ring mit dem aus dem Motor herausziehbaren Draht ein (3).
- 5 Jetzt Karabiner verschließen und das Netzteil anschließen.

