



heia

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

4-6	Allgemeine Hinweise
4-5	Sicherheitshinweise
6	Bestimmungsgemäße Verwendung
7	Produktübersicht
7	Federwiegen Motor
8-10	1. Schritt
8-10	Montage der Aufhängung
11-15	2. Schritt
11-15	Vorbereitung des Federwiegen Motors
16-21	Hängematten
16-17	Netzhängematten
18-19	Baumwollhängematte „dream2sleep“
20-21	Hängematte „go2sleep“
22-23	3. Schritt
22-23	Bedienung und Inbetriebnahme
24-25	Technische Daten
26-27	Reinigung & Retoure
28-29	Fragen & Antworten
30	Kontakt

Allgemeine Hinweise

Sicherheitshinweise

WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND AUFBEWAHREN!

1. Lasst euer Baby niemals unbeaufsichtigt in der Hängematte liegen!
2. Vor jeder Benutzung sind alle Befestigungspunkte zu prüfen. Verwendet die Federwiege nicht, sobald euer Baby ohne Unterstützung sitzen kann.
3. Einzelteile sollten vor der Benutzung auf ihren ordnungsgemäßen Zustand überprüft werden. Bei Mängeln oder Defekten von Produkten dürfen diese nicht verwendet werden.
4. Nur vom Hersteller bereitgestelltes Zubehör verwenden.
5. Während das Baby in der Hängematte liegt, dürfen keinerlei Montagen (wie etwa Federn ein- oder aushängen) vorgenommen werden.
6. Die Federwiege ersetzt weder Wiege noch Bett.
7. Das Baby nicht auf dem Bauch schlafen lassen. Erstickungsgefahr!
8. Die Hängematte muss im Ruhezustand (mit Baby darin) 30–40 cm über dem Boden hängen (wichtig bei der Nutzung von Deckenhaken und Türklammer).
9. Es ist darauf zu achten, dass das Baby beim Schwingen nicht den Boden berührt!



Wann immer dieses Symbol verwendet wird, ist besondere Vorsicht geboten und den Anweisungen Folge zu leisten.

10. Es ist darauf zu achten, dass die Hängematte frei schwingen kann und keine Gegenstände unter ihr liegen oder neben ihr stehen, an denen sich das Baby verletzen kann.
11. Das Gerät bei Nichtverwendung ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
12. Die Federwiege ist kein Spiel- und/oder Turngerät. Nicht als Schaukel benutzen. Kinder und Haustiere nie unbeaufsichtigt in der Nähe der Federwiege spielen lassen! Kippgefahr!
13. Der Aufbau und die Bedienung dürfen ausschließlich durch Erwachsene erfolgen! Aufstellfläche für das Gestell: Ebener Untergrund, niederfloriger Teppich/Fliesen/Holzfußboden. Die automatische Federwiege darf nur im Innenraum eingesetzt werden.
14. Kunststoffverpackungen von Kindern fernhalten, Erstickungsgefahr!
15. Die Federwiege niemals in der Nähe von offenem Feuer oder anderen Hitzequellen wie elektrischen Heizstrahlern, Gasöfen, usw. aufhängen.
16. Als maximales Gewicht für das Baby/die Babys inklusive Hängematte(n) gilt bei Verwendung von 7 Standardfedern, 15 kg.

Allgemeine Hinweise





Bestimmungsgemäße Verwendung

Die automatische Federwiege heia dient als Einschlafhilfe für **Babys im Alter von 0-9 Monaten**. Die Federwiege ersetzt nicht das Kinderbettchen. Sie ist kein Medizinprodukt. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen darf das Produkt nicht umgebaut und/oder verändert werden. Falls das Produkt für andere Zwecke verwendet wird, als in dieser Anleitung beschrieben, kann es zu Sach- oder Personenschäden kommen. Die Bedienungsanleitung ist genau durchzulesen und aufzubewahren. Eine andere Energieversorgung als das mitgelieferte 12V-Netzteil darf nicht verwendet werden. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Produktübersicht

Federwiegen Motor


- A. 1x Federwiegen Motor B. 1x Federplatte C. 1x Karabinerhaken
D. 1x S-Haken E. 7x Federn F. 1x Netzteil

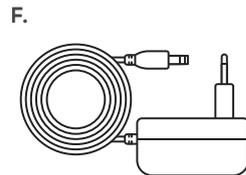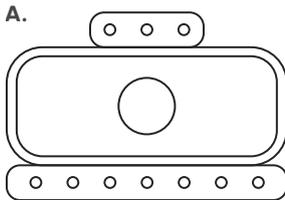


1. Schritt

Montage der Aufhängung

- 1 Bügel Boden (2x)
- 2 Bügel oben (1x)
- 3a Bügel unten (2x)
- 3b Bügel mit Befestigung r. (1x)
- 3c Bügel mit Befestigung l. (1x)
- 4 Rohr mittig (2x)
- 5 Abstandhalter (4x)
- 6 Unterlegscheibe (10x)
- 7 Mutter (4x)
- 8 6-Kant-Schraube mit Schaft (4x)
- 9 Stellfuß mit Anti-Rutsch-Pads (4x)
- 10 Bügelschraube (1x)
- 11 Sterngriff (1x)
- 12 Madenschraube (4x)
- 13 Abdeckkappe (8x)
- 14 Inbusschlüssel für die Madenschrauben (1x)

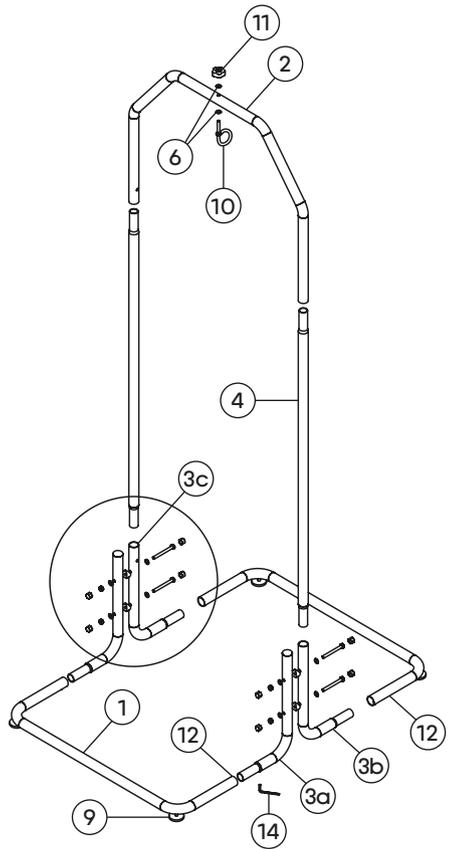

Alle Teile bitte wie abgebildet sorgfältig und fest miteinander verbinden.

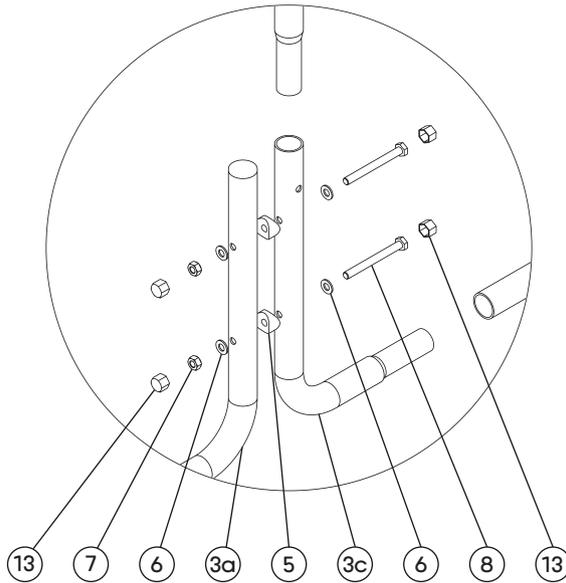

@swing2sleep

Klett-Kabelbinder zum Befestigen
des Stromkabels am Gestell.

Montage der Aufhängung

Türklammer & Deckenhalterung

Bitte entnehmen Sie alle Informationen zur Deckenhalterung der beiliegenden Beschreibung. Die Höhe der Hängematte können Sie mit einer Stahlkette so einstellen, dass sie mit eurem Baby darin 30–40 cm über dem Boden hängt. Für Informationen zur Anbringung der Türklammer, einfach hier scannen:




Türklammer



Deckenhalterung

2. Schritt

Vorbereitung des Federwiegen Motors

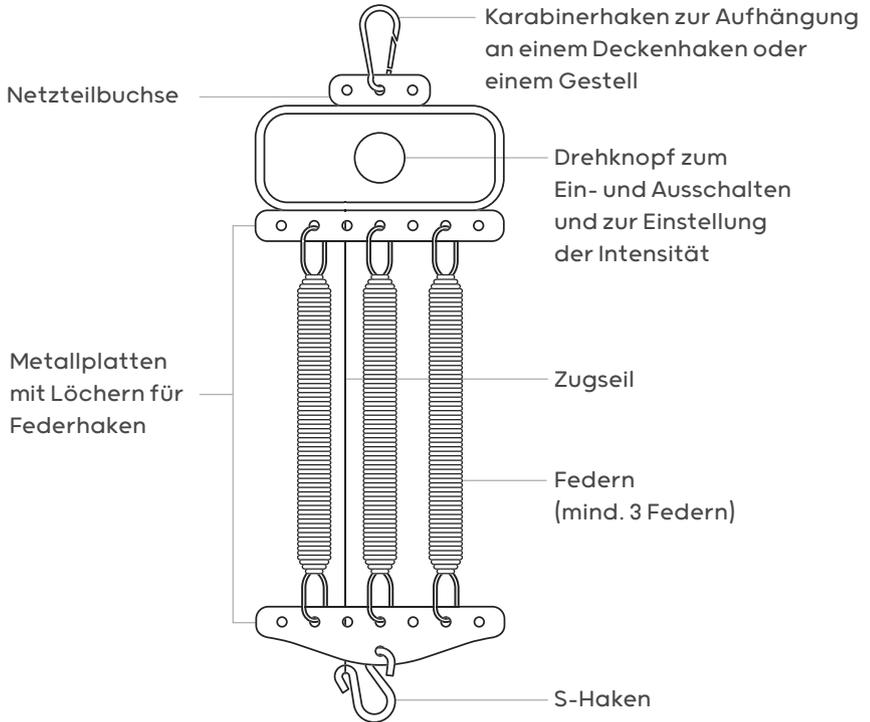


Vorbereitung des Federwiegen Motors

Einhängen der Federn

Das Federende wird zusammengedrückt, bis ein kleiner Spalt entsteht. Nun wird die Feder auf die gelochte Metallplatte geschoben und mit einer Auf- und Abbewegung fest verbunden. Hängt alle benötigten Federn nach diesem Prinzip an die obere und untere Metallplatte.

Das Video zum Ein- und Aushängen der Federn findet ihr hier:

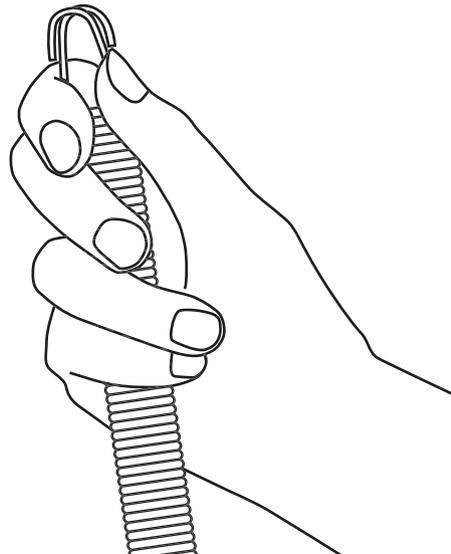

Vorbereitung des Federwiegen Motors

Anzahl der Federn

Die empfohlene Anzahl der Federn ist abhängig vom Gesamtgewicht (Baby, Bügel & Hängematte). Rechnet zu dem Gewicht eures Babys für die dream2sleep und die go2sleep: 1,1 kg, für das Netz mit Bügel: 0,7 kg und für 2 Netze mit Bügel und Zwillingaufhängung: 1,6 kg dazu.

Das zulässige Gesamtgewicht inklusive Hängematte beträgt 15 kg.

Es müssen mindestens 3 Federn benutzt werden.

Gesamtgewicht in kg	Anzahl der Federn	Position der Federn
3-5 kg	3 Federn	○ ● ○ ● ○ ● ○
5-7 kg	4 Federn	○ ● ● ○ ● ● ○
8-10 kg	5 Federn	● ● ○ ● ○ ● ●
10-13 kg	6 Federn	● ● ● ○ ● ● ●
12-15 kg	7 Federn	● ● ● ● ● ● ●


Wenn der Motor fertig vorbereitet ist, wird er mit dem bereits installierten Karabiner an der entsprechenden Aufhängung befestigt (Gestell, Türklammer, Deckenhaken).

Vorbereitung des Federwiegen Motors

Position Zugseil

Nach dem Aufhängen des Motors wird das Zugseil wie folgt befestigt.

Das Zugseil wird parallel zu den Federn mit dem Knoten am S-Haken befestigt.

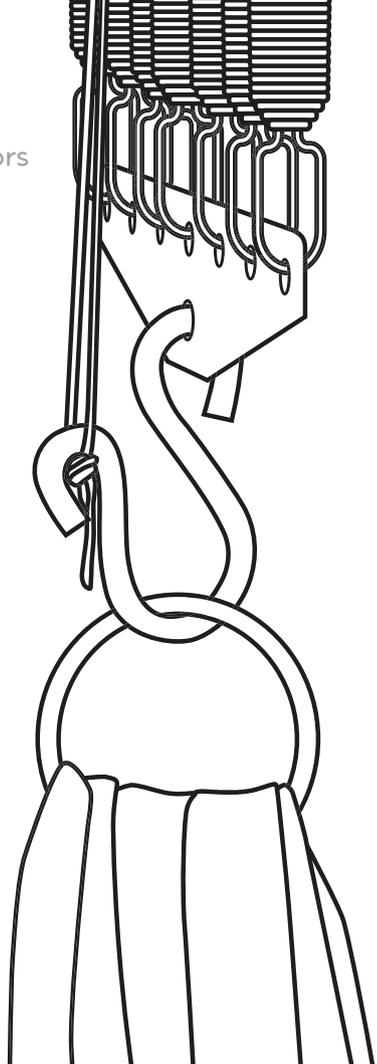

Vorbereitung des Federwiegen Motors

Einhängen der Hängematte

Zum Einhängen das Zugseil aus dem S-Haken entfernen, Ring oder Bügel in den S-Haken hängen und das Zugseil wieder am S-Haken befestigen. Auf den nachfolgenden Seiten findet ihr Informationen zu den verschiedenen Hängematten.

Wichtig bei der Inbetriebnahme der Federwiege: Der Motor funktioniert nur einwandfrei wenn, passend zu der richtigen Anzahl der Federn auch das passende Gewicht in der Hängematte liegt.

Hängematten

Netzhängematten

Hängematte mit beiden Händen zusammenraffen und in die zwei Enden des Metallbügels (Haken) einhängen. Den Bügel der Netzhängematte in den S-Haken einhängen.

Zwillingsvariante – bitte beachten!

Bei Entnahme eines Baby muss entweder die Anzahl der Federn an das geänderte Gesamtgewicht angepasst werden oder es muss in der zweiten Hängematte für ein Gewichtsausgleich gesorgt werden. Ebenfalls wichtig: Bitte sorgt immer für ausreichend Platz zum Boden (30-40 cm).

Es ist völlig normal, wenn der Zwillingbügel mal schräg hängt, dies hängt mit den unterschiedlichen Gewichten eurer Babys zusammen. Die Babys hängen aber dennoch immer gerade und können sich nicht verdrehen.

Bitte verwendet zwei Einzelbügel für die Zwillingvariante. Diese werden auf der Vorder- und Rückseite eingehängt, siehe Abbildung.



Hängematten

Baumwollhängematte „dream2sleep“

Rafft die seitlichen Stoffträger zu einem Strang und führt diese in die Kerben des Holzbügels ein. Bindet dann feste Schleifen mit den Schnürsenkeln an beiden Enden des Bügels. Legt die Matratze in die Hängematte und verschließt zur Sicherheit den vorderen Teil der Hängematte mit den Druckknöpfen. Um die Hängematte gerade aufzuhängen, zieht das Tuch nach links oder rechts durch den Stahlring, bis sich ihr Boden in waagerechter Position befindet. Anschließend den Holzbügel ebenfalls in die waagerechte Lage verschieben. Den Ring der Baumwollhängematte in den S-Haken einhängen.



Inhalt

1 x Stoffwiege aus 100% ungebleichter Baumwolle

1 x Matratze aus 100% Baumwolle mit Schafschurwolle gefüllt

1 x Matratzenbezug aus 100% Baumwolle

1 x Distanzbügel aus Holz

Hängematten

Baumwollhängematte „go2sleep“

Der Holzbügel wird rechts und links in die vorgesehenen Stoffhalterungen geführt. Bitte achtet darauf, dass der mittlere Teil der Halterung in der Kerbe des Holzbügels sitzt. Zieht dann auf beiden Seiten die Schnürsenkel durch die Löcher in der Aufhängung und bindet feste Schleifen. Schiebt die Matratze in die eingenähte Tasche der Hängematte und verschließt diese mit dem Klettverschluss. Der vordere Teil der Hängematte kann mit den Druckknöpfen verschlossen werden. Dadurch wird die Hängematte etwas kleiner und enger, perfekt für kleinere Babys. Bei größeren Babys kann der vordere Teil offen gelassen werden oder mit dem Tretschutz weitergestellt werden.

Den Karabinerhaken der Hängematte in den Karabinerhaken des Federwiegen Motors einhängen.

Bitte die Babys stets anschnallen und nicht unbeaufsichtigt in der Hängematte lassen.



Inhalt:

1 x Stoffwiege aus 100% Baumwolle (eingearbeitetes Netz aus 100% Polyester)

1 x innenliegende Matratze

1 x Matratzenbezug aus 100% Baumwolle mit Schaumstoff gefüllt

1 x Distanzbügel aus Holz

3. Schritt


Bedienung und Inbetriebnahme

1. Vor der Benutzung bitte das Drehrad auf **off** stellen.
2. Den Netzteilstecker auf der Oberseite des Federwiegen Motors in die Netzteilbuchse stecken.
3. Das Netzteil in die Steckdose stecken.
4. Das Baby/ die Babys in die Hängematte(n) hineinlegen – nur in Rückenlage!



Eigene Decken & Kissen sind so hineinzulegen, dass euer Kind immer frei atmen kann!


5. Der Federwiegen Motor wird gestartet, indem ihr das Drehrad auf die **Stufe 1** stellt und der Hängematte einen Impuls nach unten gebt (nach unten anschubsen). Das funktioniert nur mit Gewicht in der Hängematte!
6. Die Intensität der Schwingung könnt ihr passend für euer Baby wählen. Dabei ist 1 die leichteste und 9 die stärkste Stufe. Tastet euch langsam heran. Bitte denkt außerdem daran, dass die Motoren immer einen Moment benötigen, um die geänderte Intensität anzupassen.
7. Zum Ausschalten das Drehrad wieder auf **off** stellen.

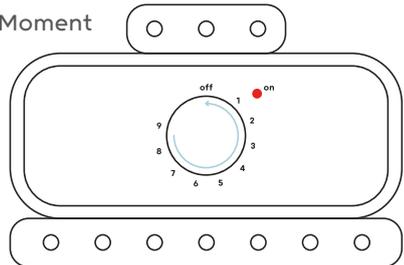

Bedienung und Inbetriebnahme

Maximale Länge

Ungespannte Länge

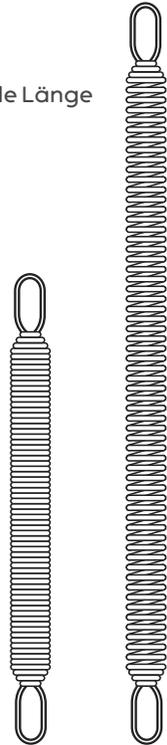

Federlängen

Wenn sich die Federn beim Schaukeln auf die zweifache Länge ausdehnen, spannen sich die Sicherheitsseile im Inneren der Federn, die Anzahl der Federn ist dann zu erhöhen! Euer Baby wächst schnell, bitte regelmäßig das Gesamtgewicht mit der Anzahl der Federn abgleichen (siehe S. 13).

Technische Daten

Netzteil Eingang

230 V | 50 Hz | 300 mA | Schutzklasse 2



Netzteil Ausgang & Steuereinheit

12 V  max. 1000 mA | Schutzklasse 3



Gewichtsangaben

Einzelgestell	ca. 11,0 kg
Zwillingsgestell	ca. 13,5 kg
Federwiegen Motor (inkl. Federn)	ca. 1,2 kg
Bügel & Netzhängematte	ca. 0,7 kg
Zwillingsbügel & 2 Netzhängematten	ca. 1,5 kg
Baumwollhängematte „dream2sleep“	ca. 1,1 kg
Baumwollhängematte „go2sleep“	ca. 1,1 kg

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte die automatische Federwiege nicht mehr benutzt werden können, ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

Reinigung & Retoure

Reinigung

Die Hängematten können bei 30 Grad in der Maschine gewaschen werden (siehe Pflegeetikett).

Bitte beachtet unbedingt, dass die Matratzen der dream2sleep und der go2sleep nicht mitgewaschen werden dürfen. Diese dürfen ausschließlich chemisch gereinigt werden.

Sonstige Bestandteile wie Motor, Gestell, usw. können mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Die Teile nur trocken verpacken.

Rücksendung

1. Die Reinigung erfolgt wie oben beschrieben.
2. Bei der Rücksendung achtet bitte auf **Vollständigkeit und Sorgfalt**.
3. Bitte das **Netzteilkabel zusammenrollen** und ins Paket legen.
4. Damit sich die Hängematte beim Transport nicht in den Federn verfängt und evt. Beschädigungen davonträgt, legt sie bitte **separat** ein.

5. Beim **Gestell** verfährt bitte ähnlich. Bitte legt die Zubehörteile wieder sorgfältig und sicher in die Wellpappe, in der sie angekommen sind. Bitte Madenschrauben vorher lösen (S. 15)
6. **Beigefügtes Rücksendeformular ausfüllen und Lieferschein mit beifügen, um eine Zuordnung zu ermöglichen. Sollte dieser nicht vorliegen, bitte unbedingt Angaben zum Bestellnamen oder Kundennummer mit beilegen.**



Einzelgestell



Zwillingsgestell



Hier geht es zur Videoanleitung „Gestell packen“

Fragen & Antworten

Häufig gestellte Fragen

Was muss ich tun, wenn ich die automatische Federwiege länger als den gemieteten Zeitraum behalten möchte?

Nichts, denn so lange ihr die Federwiege nicht zurücksendet, erhaltet ihr monatlich eine neue Rechnung per E-Mail, die ihr dann einfach per Überweisung begleicht.

Wann muss ich die Federwiege zurücksenden?

Der Mietmonat wird jeweils auf der aktuellen Rechnung angegeben. Bitte sendet die Federwiege nach Ablauf der Mietzeit innerhalb von 3 Werktagen zurück. Sollte sich die Rücksendung mit einer neuen Monatsrechnung überschneiden, meldet euch bitte bei uns.

Wie muss ich die Federwiege zurücksenden?

Bitte sendet die Federwiege vollständig, sicher verpackt (in der Originalverpackung) und ausreichend frankiert an unsere Anschrift zurück.

Was muss ich tun, wenn ich die Federwiege aus der Miete heraus kaufen möchte?

Bitte sendet uns in diesem Fall eine E-Mail an info@swing2sleep.de unter Angabe eurer Kundennummer. Wir werden euch zeitnah ein Angebot zukommen lassen. Dabei werden der 1. Mietmonat und die Kautionsangerechnet, sofern diese berechnet wurde.

Was tun, wenn die Federwiege nicht wie erwartet funktioniert?

Bitte prüft alle Anschlüsse. Ist der Einschaltknopf an und leuchtet die rote LED an der Steuereinheit? Nach dem Einschalten muss dem Bügel, an dem die Hängematte hängt, ein Impuls nach unten gegeben werden, damit die Schwingungen anfangen. Bitte immer die Federn im Gleichgewicht und entsprechend des Gesamtgewichts einhängen. Die Federwiege schwingt nur mit entsprechendem Gewicht in der Hängematte.

Kontakt

swing2sleep GmbH

Haart 224

24539 Neumünster

E-Mail: info@swing2sleep.de

Tel.: +49/4321/209929-0

Stand: Juni 2021



Herzlichen Dank für euer
Vertrauen in uns und unsere Produkte!
Wir wünschen euch viel Ruhe und vor allem
viel Gesundheit und eine entspannte Zeit.

Euer swing2sleep-Team



Facebook



Youtube



Instagram



Podcast



Pinterest



Blog



swing2sleep